
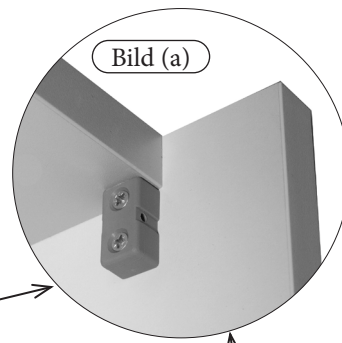


Bitte prüfen Sie vor der Montage ob alle Beschläge laut Beschlagsliste vorhanden sind.
Bilder zu den Beschlägen in der Beschreibung finden Sie ebenfalls auf der Beschlagsliste.

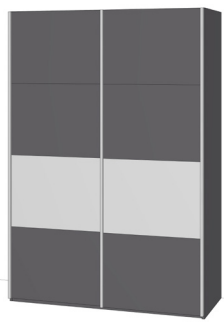

Korpusmontage

1.) Bolzen (B) in die Seiten (2+6) einschrauben.

2.) Verbinder (A) in Blatt/Boden (1+7) einsetzen.

3.) Boden (1) mit Seite (2) und Rückwand (3) verbinden. Rückwandverbinder (C) Mit je einer Schraube (F)+(G) verschrauben.

4.) Scheidwand (4) und Rückwand (5) montieren. Die Rückwandverbinder (C) an der Scheidwand durchgehend mit den Schrauben (D)+(E) verschrauben.

5.) Das Blatt (7) montieren danach die Seite (6) einsetzen. Rückwand (5) und Seite (6) mit 2 Rückwandverbindern (C) mit je einer Schraube (F)+(G) verschrauben.

6.) Montieren Sie die Tablette(8)+(9) mit je 4 Tablarträgern (K) und die Kleiderstange (H) mit den Haltern (I) und den Schrauben (J).

7.) Der Korpus kann mit den Stell-schrauben im Boden (1) ausge-richtet werden.

8.) Stützklötz (P) rechts und links oben an den Seiten (2+6) laut Ab-bildung (a), mit den beigelegten Schrauben, montieren. Laufschiene (Q) am Blatt von oben mit den Schrauben (N) ver-schrauben.

(9)Laufschiene (R) von vorne an den Boden (1) mit den Schrauben (O) verschrauben. Die Schiene muss oben bündig mit dem Bo-den abschliessen Bild (b).


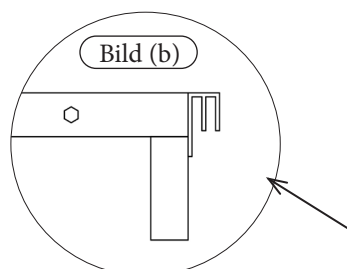


Bild (c) verriegelt (von innen)

Bild (d) entriegelt (von innen)

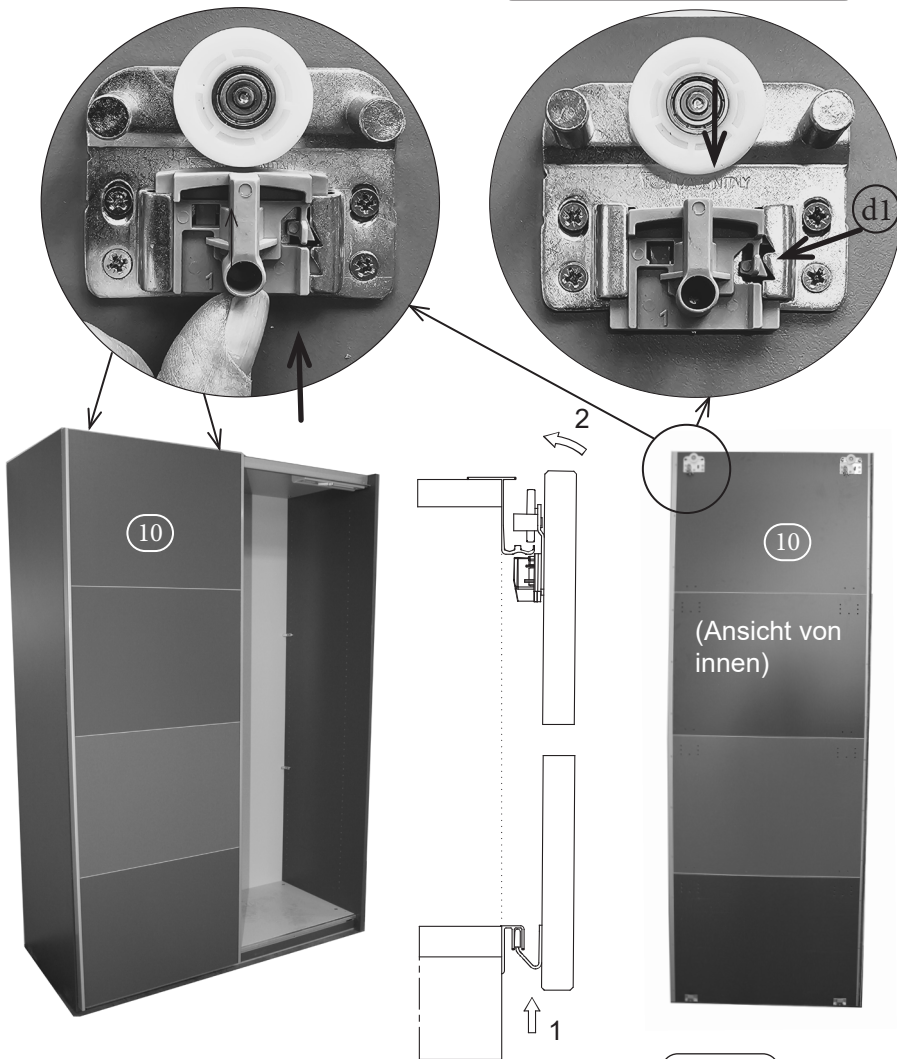

Frontmontage

10.) Prüfen Sie, vor dem Einhängen, ob bei der linken Front (10) die Aushängesicherungen ganz nach unten geschoben sind, Bild (d). Zum Entriegeln Sperre (d1) in Pfeilrichtung drücken.

11.) Einhängen der Front links (10). Erst unten dann oben in die vordere Nut der Laufschienen (R) und (Q) einhängen.



12.) Wichtig! nach dem Einhängen muss die Front mit den beiden grauen Sicherungen gegen unbeabsichtigtes Aushängen gesichert werden, Bild (c). Es besteht sonst erhebliche Verletzungsgefahr, durch Aushängen und Umstürzen der Front!



13.) Prüfen Sie ob bei der rechten Front (11) beide Aushängesicherungen offen sind, Bild (e).

14.) Einhängen der Front rechts (11). Erst unten dann oben in die hintere Nut der Laufschienen (R) und (Q) einhängen.

15.) Wichtig! nach dem Einhängen muss die Front mit den beiden grauen Sicherungen, gegen unbeabsichtigtes Aushängen gesichert werden, Bild (f). Es besteht sonst erhebliche Verletzungsgefahr, durch Aushängen und Umstürzen der Front!

16.) Mit den Sockelstellschrauben, im Boden (1), kann das Frontbild ausgerichtet werden. Nach dem der Schrank nun ordnungsgemäss steht, werden die Bohrungen der Sockelstellschrauben im Boden (1) mit den Abdeckkappen (L) verschlossen.

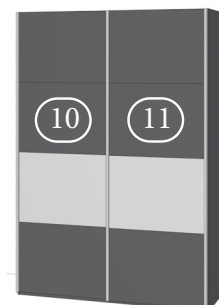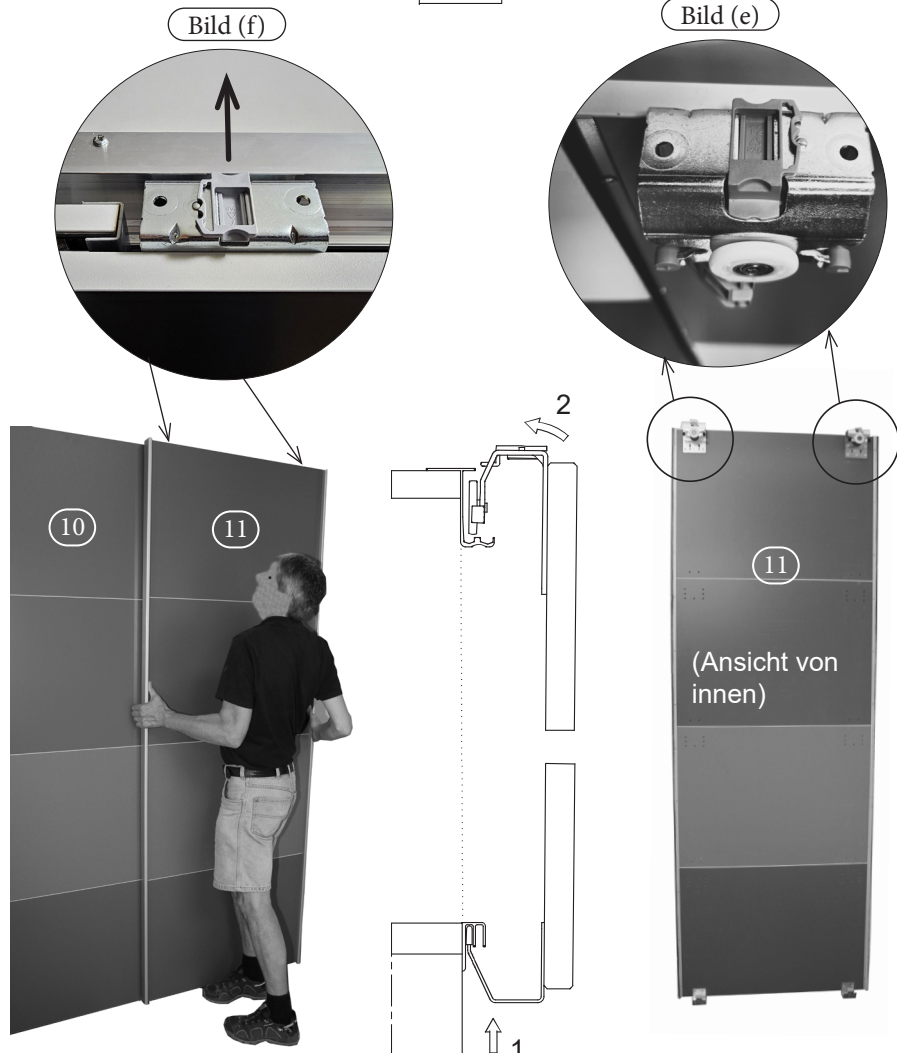

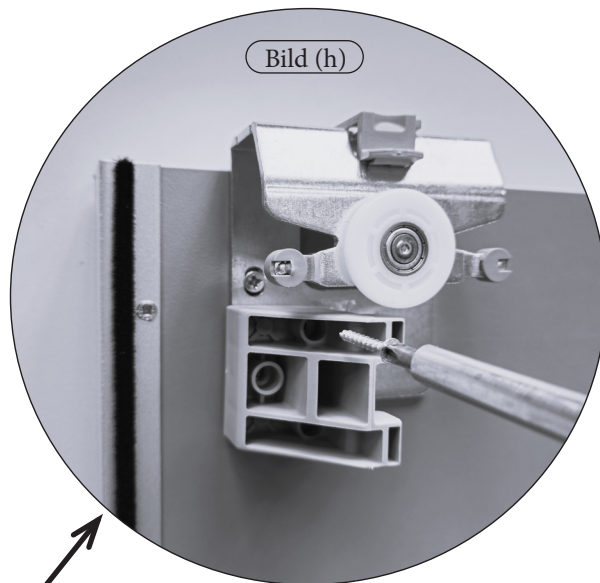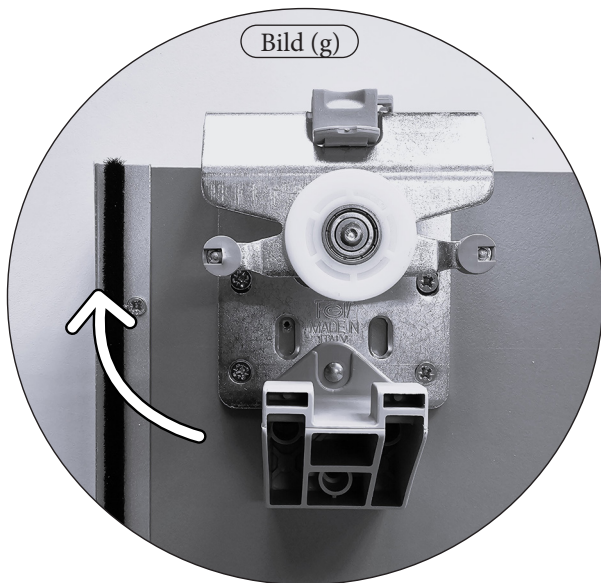

Frontmontage Front 11

17.) Nach dem Einhängen und Sichern der Front (11) müssen Sie den Mitnehmer für den Türdämpfer montieren.

Stellen Sie sich in den Schrank, schwenken Sie den grauen Mitnehmer in Pfeilrichtung 90° Bild (g) sichern Sie den Mitnehmer mit der beiliegenden Schraube 4x24 Bild (h)

Wichtig! Für die Demontage muss der Mitnehmer wieder zurückgeschwenkt werden.

Ansicht von Innen Bild (i)

