
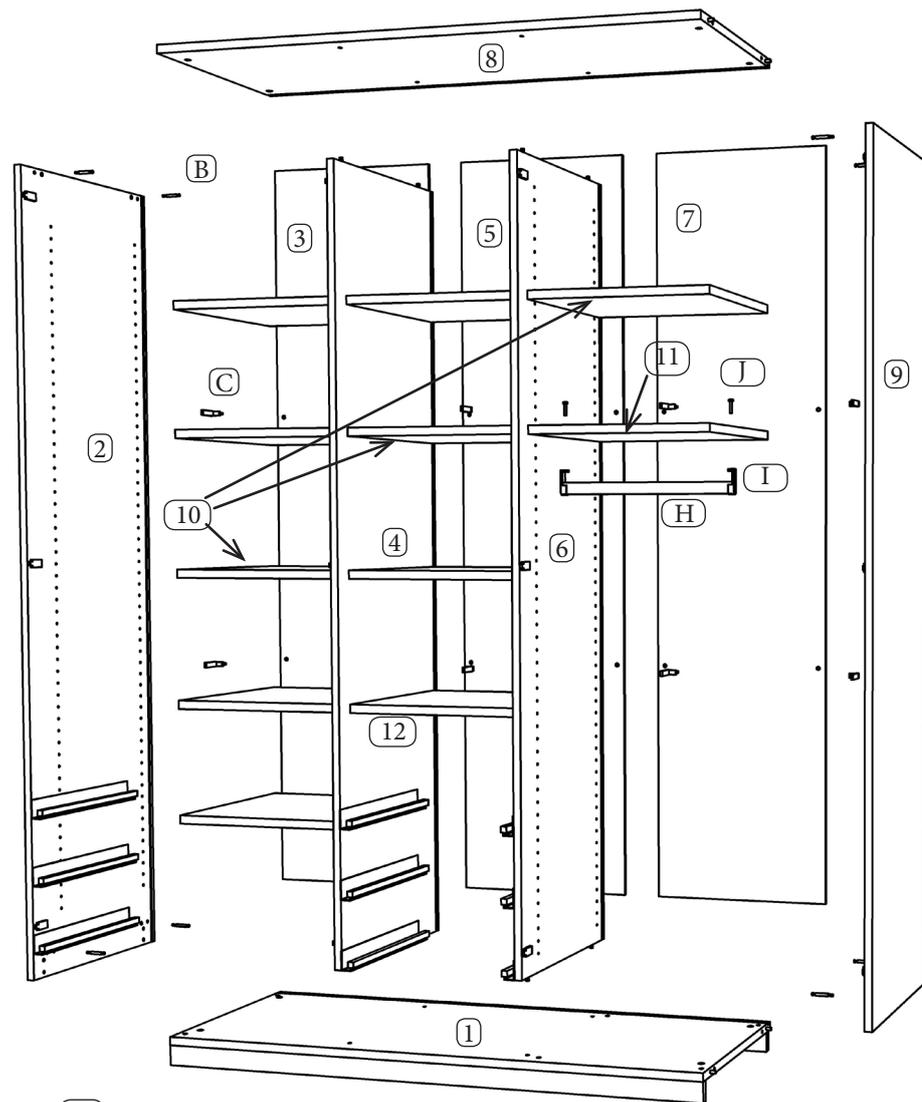


Bitte prüfen Sie vor der Montage ob alle Beschläge laut Beschlagsliste vorhanden sind.

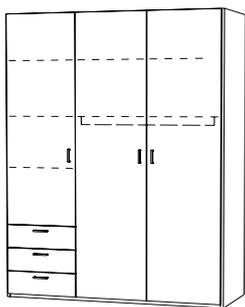

### Korpusmontage

- 1.) Bolzen (B) in die Seiten (2+6) einschrauben.
- 2.) Verbinder (A) in Blatt/Boden (1+8) einsetzen.
- 3.) Boden (1) mit Seite (2) und Rückwand (3) verbinden. Rückwandverbinder (C) mit je einer Schraube (F)+(G) verschrauben.
- 4.) Scheidwand (4) und Rückwand (5) montieren. Die Rückwandverbinder (C) an der Scheidwand durchgehend mit den Schrauben (D)+(E) verschrauben.
- 5.) Scheidwand (6) und Rückwand (7) montieren. Die Rückwandverbinder (C) an der Scheidwand durchgehend mit den Schrauben (D)+(E) verschrauben.
- 6.) Das Blatt (8) montieren danach die Seite (9) einsetzen. Rückwand (7) und Seite (9) mit 2 Rückwandverbindern (C) mit je einer Schraube (F)+(G) verschrauben.
- 7.) Montieren Sie die Tablette (10), 9 Stück, mit je 4 Tablettträgern (K). Bei Tablett (11), 1 Stück, montieren sie die Kleiderstange (H) mit den Haltern (I) und den Schrauben (J).
- 8.) Montieren den Mittelboden (12) auf die vormontierten Beschläge 9.) Der Korpus kann mit den Stellerschrauben im Boden (1) ausgerichtet werden. Danach die Bohrungen mit den Abdeckkappen (L) verschließen.

### Frontmontage

- 1.) Scharnier in die Bohrungen einsetzen und verschrauben. Bitte beachten Sie, dass je Türe 2 Scharniere mit und ein Scharnier ohne Dämpfer eingesetzt werden.
- 2.) Montieren sie die Fronten (13) am Korpus, beginnen sie mit dem obersten Scharnier.
- 3.) Schieben Sie die Schubladen (14) auf die Schubladenführungen, beachten sie die Aushängesicherung.
- 4.) Nun können Sie die Griffe montieren.
- 5.) Die Fronten können mit den Stellschrauben der Scharniere ausgerichtet werden. Die Schubladen mit der Höheneinstellung an der Schubladenführung.

