

Sicherheitshinweis!


Der Korpus muss vor dem Öffnen gegen Kippen gesichert sein, indem er fest an eine massive, tragfähige Wand verschraubt wird. Die Betten dürfen ungesichert nicht aufgeklappt werden.

Arbeiten Sie immer mit zwei Personen!

Montage und Demontage nur durch geschultes Fachpersonal.

Achtung!


Erhebliche Verletzungsgefahr durch Umstürzen des Möbels.

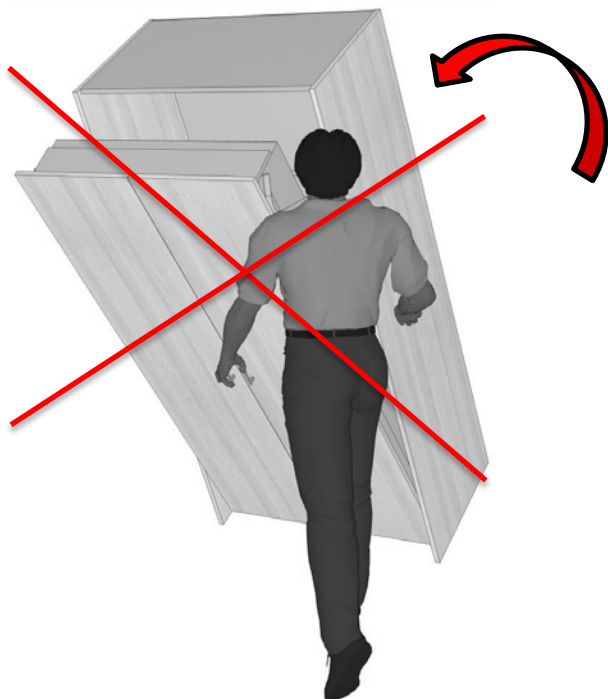



Transport!

Korpus, Liegefläche und Front sind getrennt zu transportieren. Die Liegefläche darf für den Transport nicht in den Korpus eingesetzt werden.

Erst wenn der Korpus mit den mitgelieferten Befestigungswinkeln fest mit der Wand verbunden ist, dürfen die Liegefläche eingehängt und Federn und Front montiert werden.

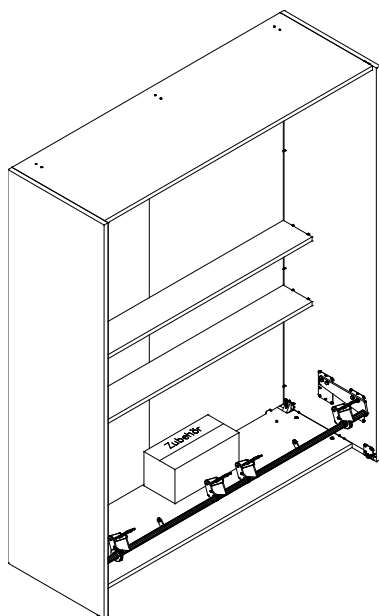

Nicht an den Füßen anheben oder tragen!

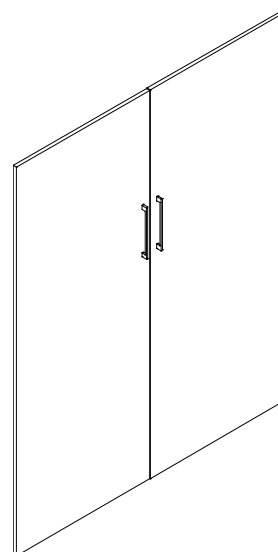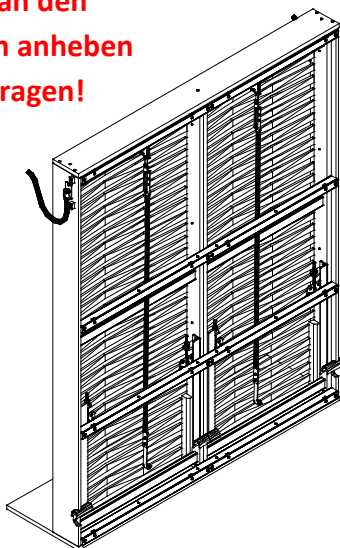

Sicherheitshinweise / Gebrauchsanleitung


- a) Warnung: Fehlerhafte Montage kann zu Unfällen und Fehlfunktionen des Bettes führen. Die Montage, Demontage und nachträgliche Wartung des Bettes dürfen nur von fachkundigen Personen ausgeführt werden.
- b) Belastung der Liegefläche ist maximal 200 Kg, das Gewicht je Person darf 100 Kg nicht überschreiten.
- c) Geeignet für ein Matratzengewicht von:
Art. 1539, Matratze 140/200, 18 bis 32 kg und bis zu einer Dicke von 20 cm.
Art. 1540, Matratze 2x 80/200, Je Matratze 10 bis 18 kg und bis zu einer Dicke von 20 cm.
- d) Wandbefestigung: Der Boden und die Wand müssen geprüft werden, ob sie den auftretenden Kräften, Gewicht und Zugkraft, des Klappbettes standhalten. Die Wandbefestigung muss mit den beigelegten Winkeln erfolgen, da durch eine Absenkung des Bettes aufgrund der Bodenbeschaffenheit keine zusätzlichen Kräfte auf die Befestigungsmittel übertragen werden dürfen. Die mitgelieferten Befestigungsmittel sind für Ziegel-, Beton- und Steinwände geeignet. Bei anderen Wänden ist das Befestigungsmaterial anzupassen. Jeder der Winkel ist mit 4 Schrauben und Dübel an der Wand zu befestigen. Die Mindesthaltekraft je Winkel muss 40 kg (400N) betragen. Der Korpus ist mit 2 Schrauben je Winkel zu verschrauben (M6x35 durchgehend). **Das Bett darf nicht an Leichtbauwände montiert werden.**
- e) Das Bett wurde auf Sicherheit überprüft und entspricht der Norm EN 1129-1. Es ist zur Nutzung als Schlafstelle konzipiert. Bei Nichtgebrauch ist das Bett zu schliessen. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht unbeaufsichtigt im Bett spielen oder sich gegenseitig einschliessen. **Erstickengefahr!** Beim Öffnen und Schliessen des Bettes müssen die Griffe verwendet werden.
- f) Das Bett darf nicht von Kindern unter 12 Jahren bedient werden.
- g) Beim Öffnen des Bettes ist darauf zu achten, dass sich keine Personen, insbesondere Kinder, im Schwenkbereich der Front befinden.
- h) Die Kopfsteller müssen vor dem Schliessen des Bettes heruntergeklappt werden.
- i) Bevor das Bett geschlossen wird, muss das Oberbett geordnet und mit den Sicherheitsgurten straff auf der Matratze befestigt werden.
- j) Achten Sie darauf, dass sich keine losen Gegenstände in und auf dem Bett befinden. Sie können beim Schliessen das Bett blockieren.
- k) Die Beleuchtungsgarnitur ist geprüft und darf nicht verändert werden. Die LED Beleuchtung entwickelt keine Wärme. Schalten Sie die Beleuchtung vor dem Hochklappen der Front immer aus.
- l) Beim Wechseln der Beleuchtung ist der Netzstecker zu ziehen! Es darf nur die Original-Beleuchtung verwendet werden.
- m) Die Beschläge sind weitgehend wartungsfrei, die Drehlager sind alle 5 Jahre mit Fett zu schmieren. Wenden Sie sich an Ihren Händler um einen Wartungstermin zu vereinbaren.
- n) Zu beachten ist, dass alle Funktionsteile intakt sind und nicht durch unsachgemässe Bedienung beschädigt werden. Bei Beschädigung ist der Gebrauch zu unterlassen, bis durch einen Fachmann der Schaden behoben ist.
- o) Sollten nach Jahren des Gebrauchs Geräusche beim Öffnen und Schliessen auftreten, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Möbelhändler oder an die Herstellerfirma um einen Wartungstermin zu vereinbaren.

Montageanleitung Schrankklappbett Art. Nr. 1539, 1540

Bitte vor der Montage/Demontage sorgfältig lesen und aufbewahren.

(Die Abbildungen können für das Bett Art. Nr. 1539 abweichen)

Karl Omlin AG
Sachseln

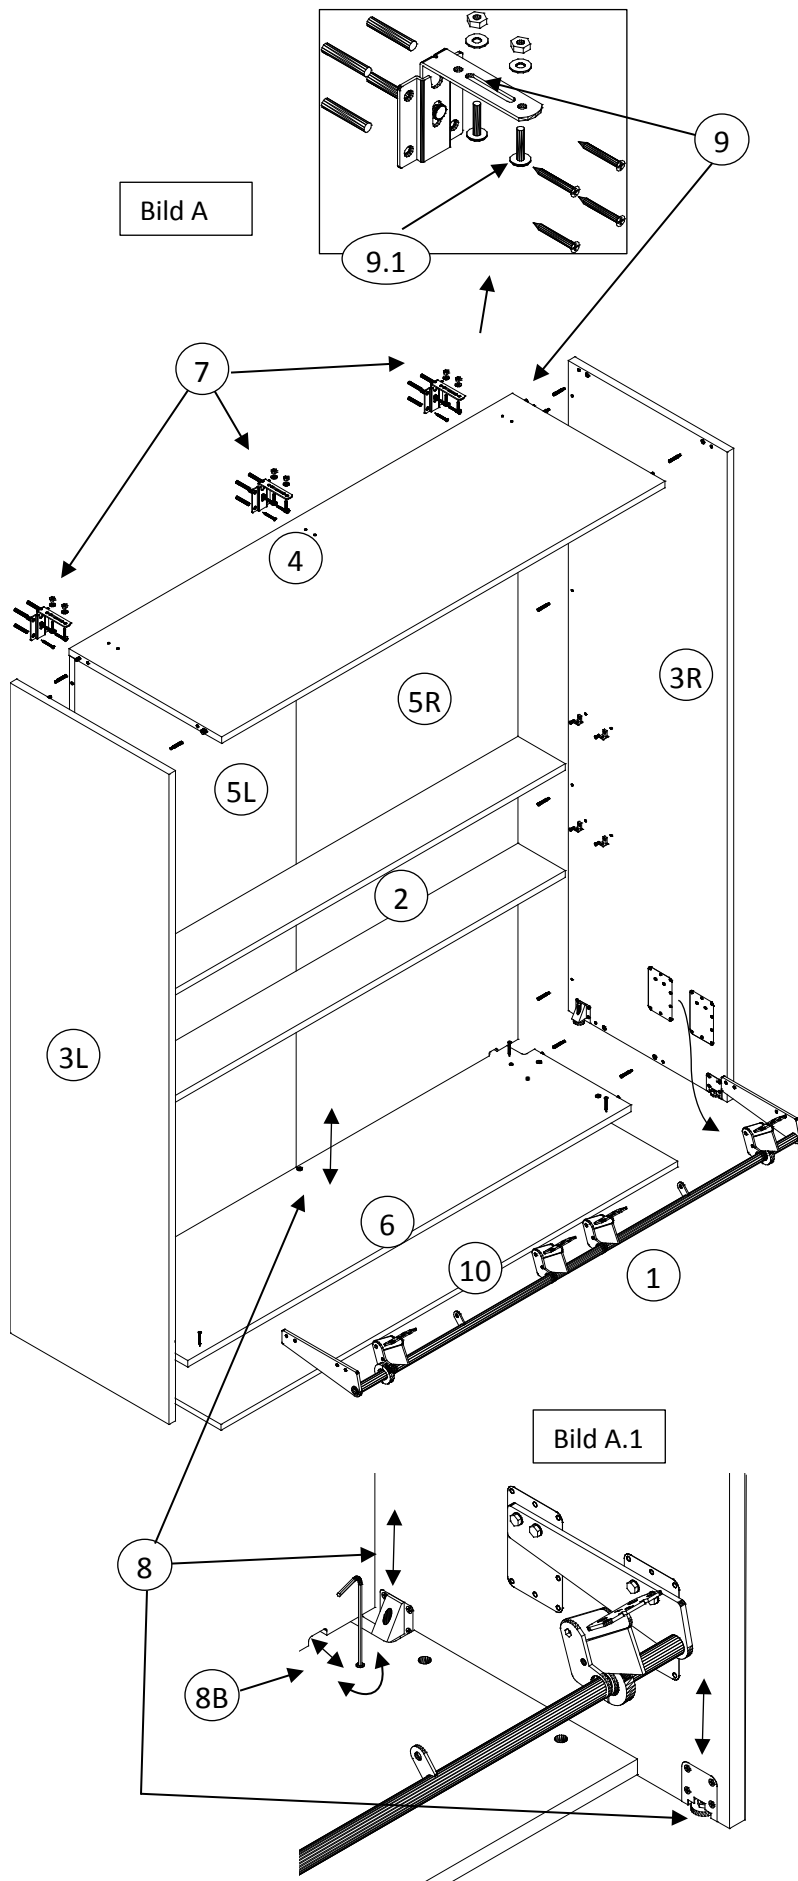

Demontage/Montage Korpus (zum leichteren Transport in die Wohnung)

- Demontieren Sie die Drehachse (1).
- Verbinder an Tablaren (2) mit Kreuzschlitz Schraubenzieher (PZ2) von unten lösen, Tablare nach oben aushängen.
- Schrankverbinder an Seite (3L) lösen und Seite entfernen.
- Verbinder an Deckel (4) und Seite (3R) und Boden (6) lösen. Seite (3R) oben lösen, Deckel nach oben entfernen.
- Sie können nun die Seite (3R) wegnehmen.
Achtung! Die beiden Rückwände (5L+5R) müssen von der zweiten Person gegen Kippen gesichert werden. Heben Sie nun die beiden Rückwände (5L+5R) gemeinsam an und stellen sie hinter dem Boden ab. Erst zum Schluss trennen Sie die Rückwände.
- Demontieren Sie die Transportschutzplatte (10) vom Boden (6).
- **Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.** (ohne Transportschutzplatte (10))

Wandmontage

- Stellen Sie den Korpus im Raum an die Stelle, an der das Klappbett montiert werden soll. Achten Sie darauf, dass der Boden nicht beschädigt wird.
- Zeichnen Sie die Position der Befestigungswinkel (7) an der Wand an.
- Schieben Sie den Korpus nach vorne und befestigen Sie die Wandwinkel mit je vier Schrauben und Dübeln an der Wand. Je nach Beschaffenheit der Wand ist das Befestigungsmaterial anzupassen. **Es ist sicherzustellen, dass jeder der Winkel mind. 40 kg (400 N) auf Zug belastbar ist.** Die Position ist so zu wählen, dass eine Absenkung des Möbels möglich ist. Siehe auch Blatt 2, Punkt (d)
- Schieben Sie den Korpus nun an die Wand.
- Mit den Stellschrauben (8) richten Sie nun den Korpus lotrecht aus. Die Stellschrauben (8B), links und rechts im Boden, stützen den Korpus nach hinten gegen die Wand ab. Mit den beiden Stellschrauben, kann auch das Fugenbild der Front eingestellt werden.
- Steht das Bett an einer Aussenwand so kann es sinnvoll sein, einen Abstand von ca. 3 cm zur Wand einzuhalten, damit hinter dem Korpus Luft zirkulieren kann. Stellschrauben (8B) und Wandbefestigungswinkel (7) müssen dann unterlegt werden.
- Verschrauben Sie die Befestigungswinkel (7) im Langloch mit je einer Schraube M6 (Bild A) (9). Für die zweite Schraube (9.1) bohren Sie ein Loch 6 mm, von innen durch den Deckel.
- Bei Art. Nr. 1539, 140er Breite, entfallen Verstellung und Befestigung in der Mitte.

Montageanleitung Schrankklappbett Art. Nr. 1539, 1540

Bitte vor der Montage/Demontage sorgfältig lesen und aufbewahren.

(Die Abbildungen können für das Bett Art. Nr. 1539 abweichen)

Karl Omlin AG

Sachseln

Bild B


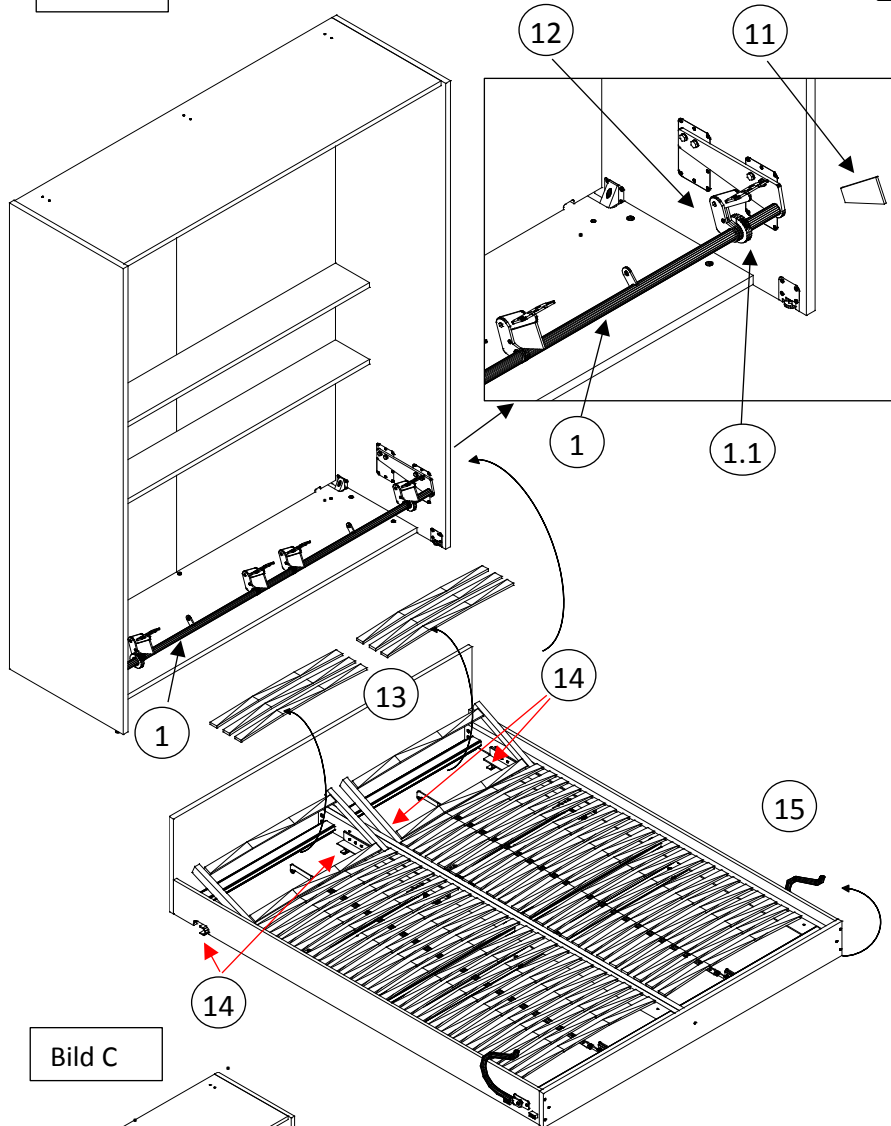


Bild C

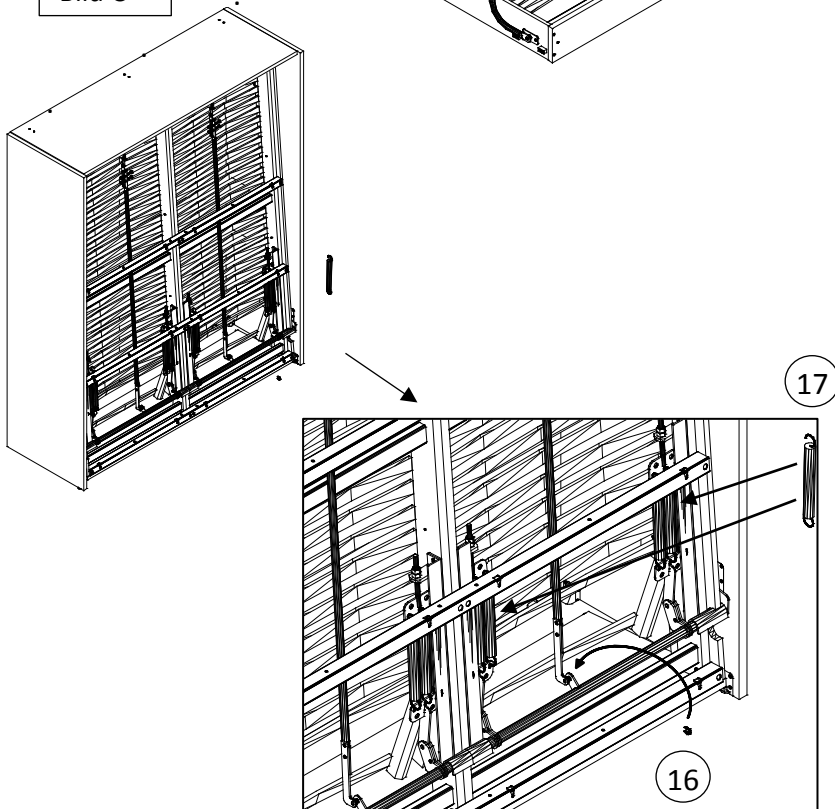

Einhängen der Liegefläche

Vorbereitung

- Schieben Sie die mitgelieferten Abstandhalter HDF-Plättchen (11) (40x90x4 mm) zwischen die Haltearme der Federhalter an der Drehachse (1) (Bei den Betten 1540 4 Stück, beim Bett 1539 2 Stück). Die beweglichen Federhalter (12) werden dadurch schräg nach oben in Position gehalten, das erleichtert das Einhängen der Liegefläche.
- Entfernen Sie bei der Liegefläche drei Federleisten (13) je Kopfsteller damit Sie freie Sicht auf die Drehlager (14) haben. Stellen Sie die Kopfsteller hoch.
- **Fetten Sie die Drehlager (14) der Liegefläche sorgfältig mit beiliegendem Fett ein!**
- Nun können Sie die Liegefläche parallel von oben in den Korpus eingehängen. Achten Sie darauf, dass sich die Federhalter (12) zwischen Metallwinkel und Kopfsteller befinden.
- Nun können Sie die Liegefläche nach oben klappen (schliessen). Die Liegefläche ist leicht nach innen geneigt. (Bild C)
- Entfernen Sie die Abstandhalter (11).

Einhängen der Zugfedern und der Schubstange (16,17)

- Bett Art. Nr. 1539 Liegefläche 140/200: **2 Federpakete rechts und links mit je 3 Federn rot**. Federspannung stark bis fast zum Gewindeende.
- Bett Art. Nr. 1540 Liegefläche 160/200: **4 Federpakete mit aussen 3 Federn rot und innen je 2 Federn rot**. Keine Vorspannung der Federn. Ziehen Sie den Spanner nur soweit an, dass die Federn sicher in den Federhaltern sitzen.
- Sichern Sie danach die Federpakete mit der Kontermutter.
- Beachten Sie die Hinweise zu Matratzen-gewicht und Abmessungen auf Seite 2.
- Nun hängen Sie die Schubstangen für den Fussantrieb ein und sichern sie mit dem Federring (16).

Bitte vor der Montage/Demontage sorgfältig lesen und aufbewahren.

Sachseln

(Die Abbildungen können für das Bett Art. Nr. 1539 abweichen)

Bild D



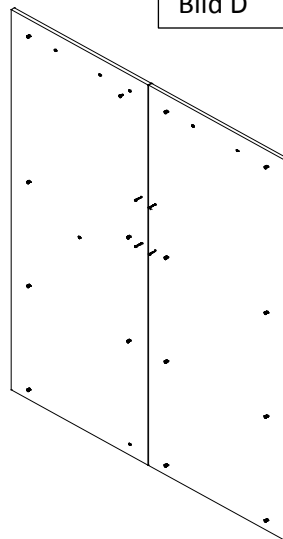


Bild E


18

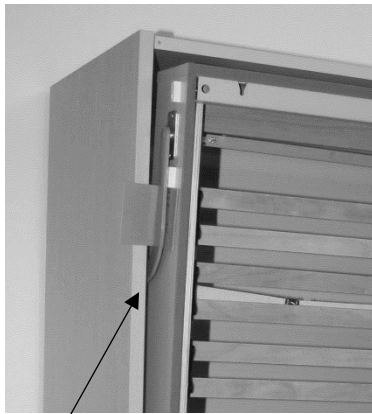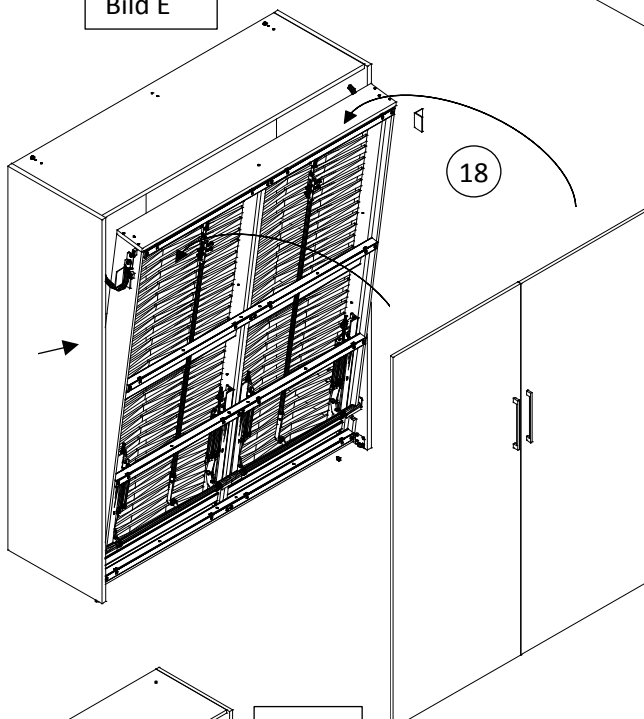

18

Bild F

19

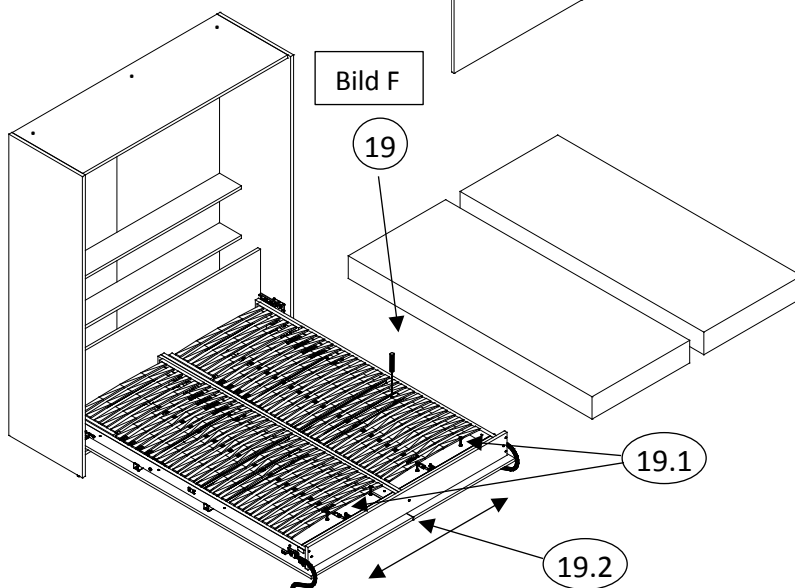

19.1

19.2

Einhängen der Front.

- Vorbereiten der Fronten. 16 Stück Rundkopf-Schrauben M6x16 Kreuzschlitz PZ3 von hinten in die Gewinde-Muffen der Fronten einschrauben. Das Gewinde soll 4-5 mm vorstehen. (Bild D)
- Montieren Sie die Griffe. (Hinweis! Die Griffe müssen wie vorgegeben weiter oben montiert sein, da das Bett sonst nicht geöffnet werden kann. Dies ist technisch bedingt und kein Grund zur Reklamation)
- Öffnen Sie die Front leicht (Bild E) Hängen Sie die Montagehilfen (Kartonwinkel)(18) als Arretierung in die Füße ein.
- Nun können Sie die beiden Fronten bei leicht geöffnetem Bett (Bild E) einhängen. Entfernen Sie die Montagehilfen (18) und schliessen Sie das Bett, um zu prüfen, ob die Fronten richtig sitzen.
- Öffnen Sie das Bett ca. 30-40°. Ziehen Sie zwei der Frontbefestigungsschrauben (19) an, bevor Sie das Bett ganz öffnen damit die Front fixiert ist und nicht verrutscht.
- Öffnen Sie das Bett, legen Sie die vorgesehenen Matratzen auf die Liegefläche und prüfen Sie durch Anheben der Front die Federspannung. Das zu tragende Gewicht sollte zwischen 7 und 10 Kg liegen.
- Anpassen der Federspannung: Lösen Sie die Frontbefestigungsschrauben (19). Schliessen Sie das Bett und hängen Sie die Montagehilfen (18) ein. (Bild E) Nun können Sie die Fronten nach oben aushängen und die Federspannung anpassen. Anschliessend hängen Sie die Fronten wieder ein und fixieren sie.
- Ist die Federspannung korrekt, öffnen Sie das Bett und ziehen die Frontbefestigungsschrauben (19) von innen durch die Öffnungen in den Querrohren an. (Schraubendreher PZ3) (Bild F).
- Nun sichern Sie die Fronten mit je 2 Schrauben M6x55 und Fächerscheibe M6, bei Art. Nr. 1540, 1541 und je einer Schraube bei Art. Nr. 1539, am Fussende (19.1).

Bitte vor dem ersten Öffnen sorgfältig lesen und aufbewahren.

Sachseln

(Die Abbildungen können für das Bett Art. Nr. 1539 abweichen)

Einstellen von Füßen und

Front (Arbeiten Sie immer mit zwei Personen)

- Das Schwenken der Füße kann über die Verbindung der Schubstange mit dem Fussgetriebe (Bild G) eingestellt werden.
- Öffnen Sie das Bett. Drücken Sie die Liegefläche nach unten und halten Sie sie dort fest. Legen Sie die Matratzen zum Gewichtsausgleich auf die Liegefläche und befestigen sie diese mit den Spanngurten (22). **Achtung! Verletzungsgefahr durch Hochschnellen der Liegefläche.**
- Biegen Sie die Matratze am Fussende nach oben. Entfernen Sie die beiden Federleisten am Fussende.
- Lösen Sie die Schrauben (21) und stellen Sie die Füße korrekt auf den Boden. Ziehen Sie die Schrauben wieder an.
- Schliessen Sie die Front vorsichtig, um zu prüfen, ob die Füße korrekt nach innen klappen.

Bild G


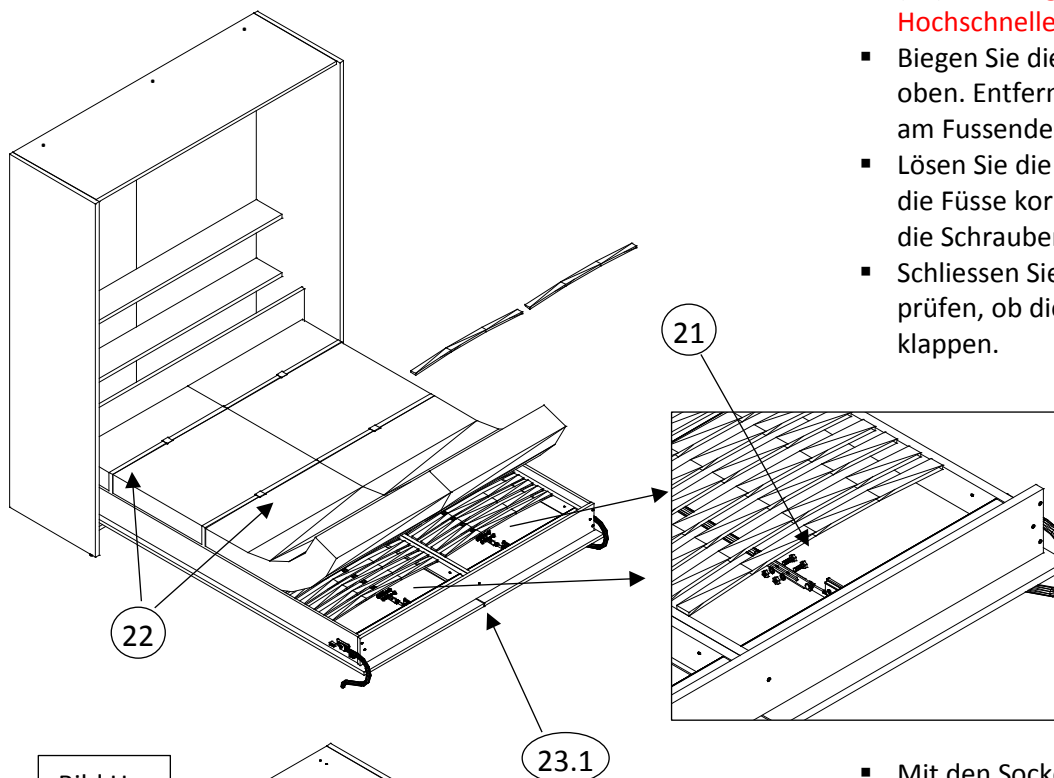


Bild H

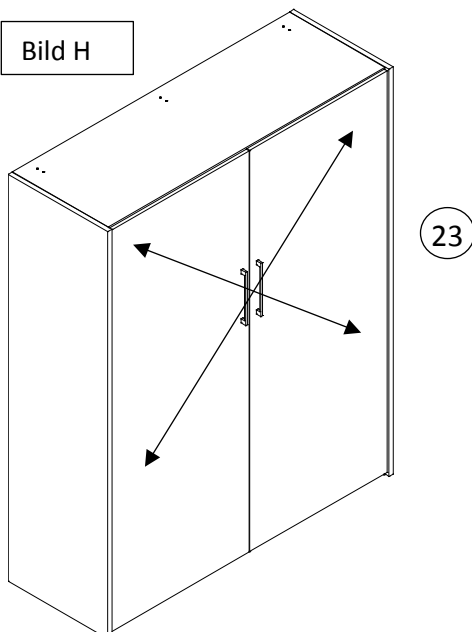

- Mit den Sockelstellern (8) und (8B), kann das Frontbild zusätzlich ausgerichtet werden. (Siehe Bild A.1, Seite 3)
- Überprüfen sie nochmals alle Schrauben auf festen Sitz und ziehen Sie sie bei Bedarf an.
- Sollten die Fronten in der Mitte nicht bündig sein (23.1), lösen sie alle Frontbefestigungsschrauben, drücken sie den Rahmen in den Winkel und ziehen Sie alle Schrauben wieder an.
- Mit den Stellringen Seite 4, Bild B, (1.1), kann die Fuge zwischen Front und Seite eingestellt werden. Nach dem Verstellen müssen die Schrauben wieder fest angezogen werden.


Bitte vor dem ersten Öffnen sorgfältig lesen und aufbewahren.

Sachseln

(Die Abbildungen können für das Bett Art. Nr. 1539 abweichen)

Bild I

**Nicht an den
Füssen anheben
oder tragen!**

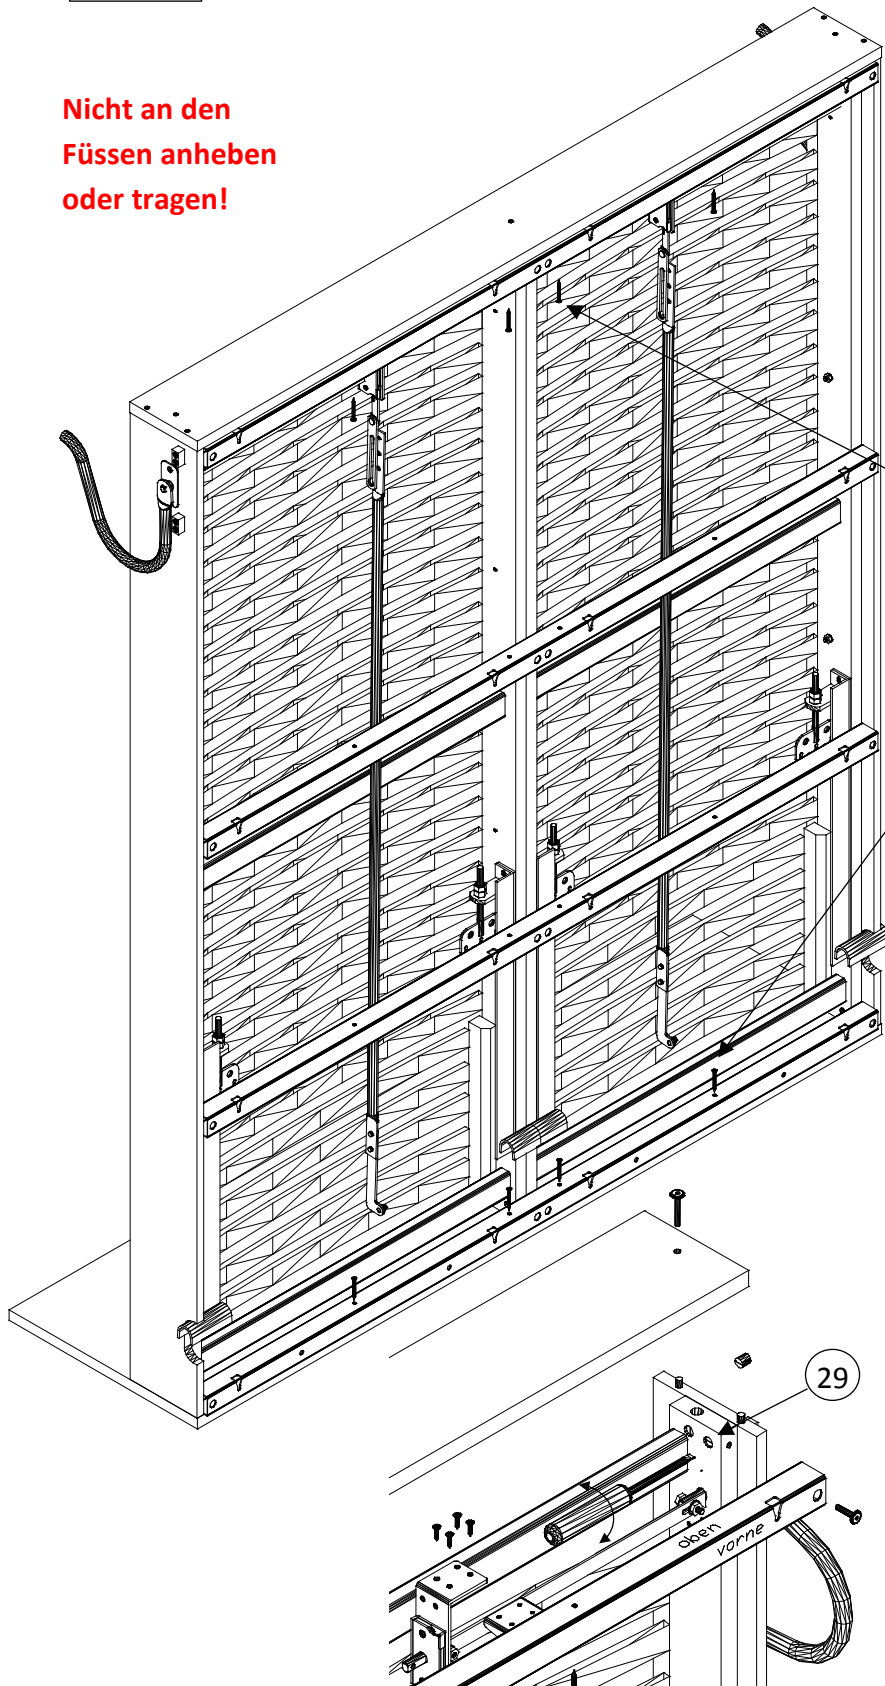

Demontage der Liegefläche

- Die Liegefläche kann bei dem Bett Art. Nr. 1540 (160/200).
- Entfernen Sie die 8 Schrauben (24) SK 6x60 am Querrohr von Fuss- und Kopfhaupt. (Bild I)


- Legen Sie den Rahmen nun mit der Liegefläche nach unten auf den Boden. (Bild J auf Seite 8)
- Demontieren Sie Kopf- und Fusshaupt (26).
- Entfernen Sie die Querrohre, indem Sie die Schrauben (25), (je Rohr 4 Stück) herausschrauben. (Bild J auf Seite 8) Entfernen sie auch die Schrauben der Getriebehalterungen (28).
- Lösen Sie die Verbindungsschrauben (27). Die Rahmen sind nun einzeln für den Transport bereit.
- Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Achten Sie bei der Montage auf die richtige Stellung der Quermuttern (28), der Schlitz muss in Richtung der Schraube stehen.

Montageanleitung Schrankklappbett Art. Nr. 1539, 1540

Karl Omlin AG
Sachseln

Bitte vor dem ersten Öffnen sorgfältig lesen und aufbewahren.

(Die Abbildungen können für das Bett Art. Nr. 1539 abweichen)

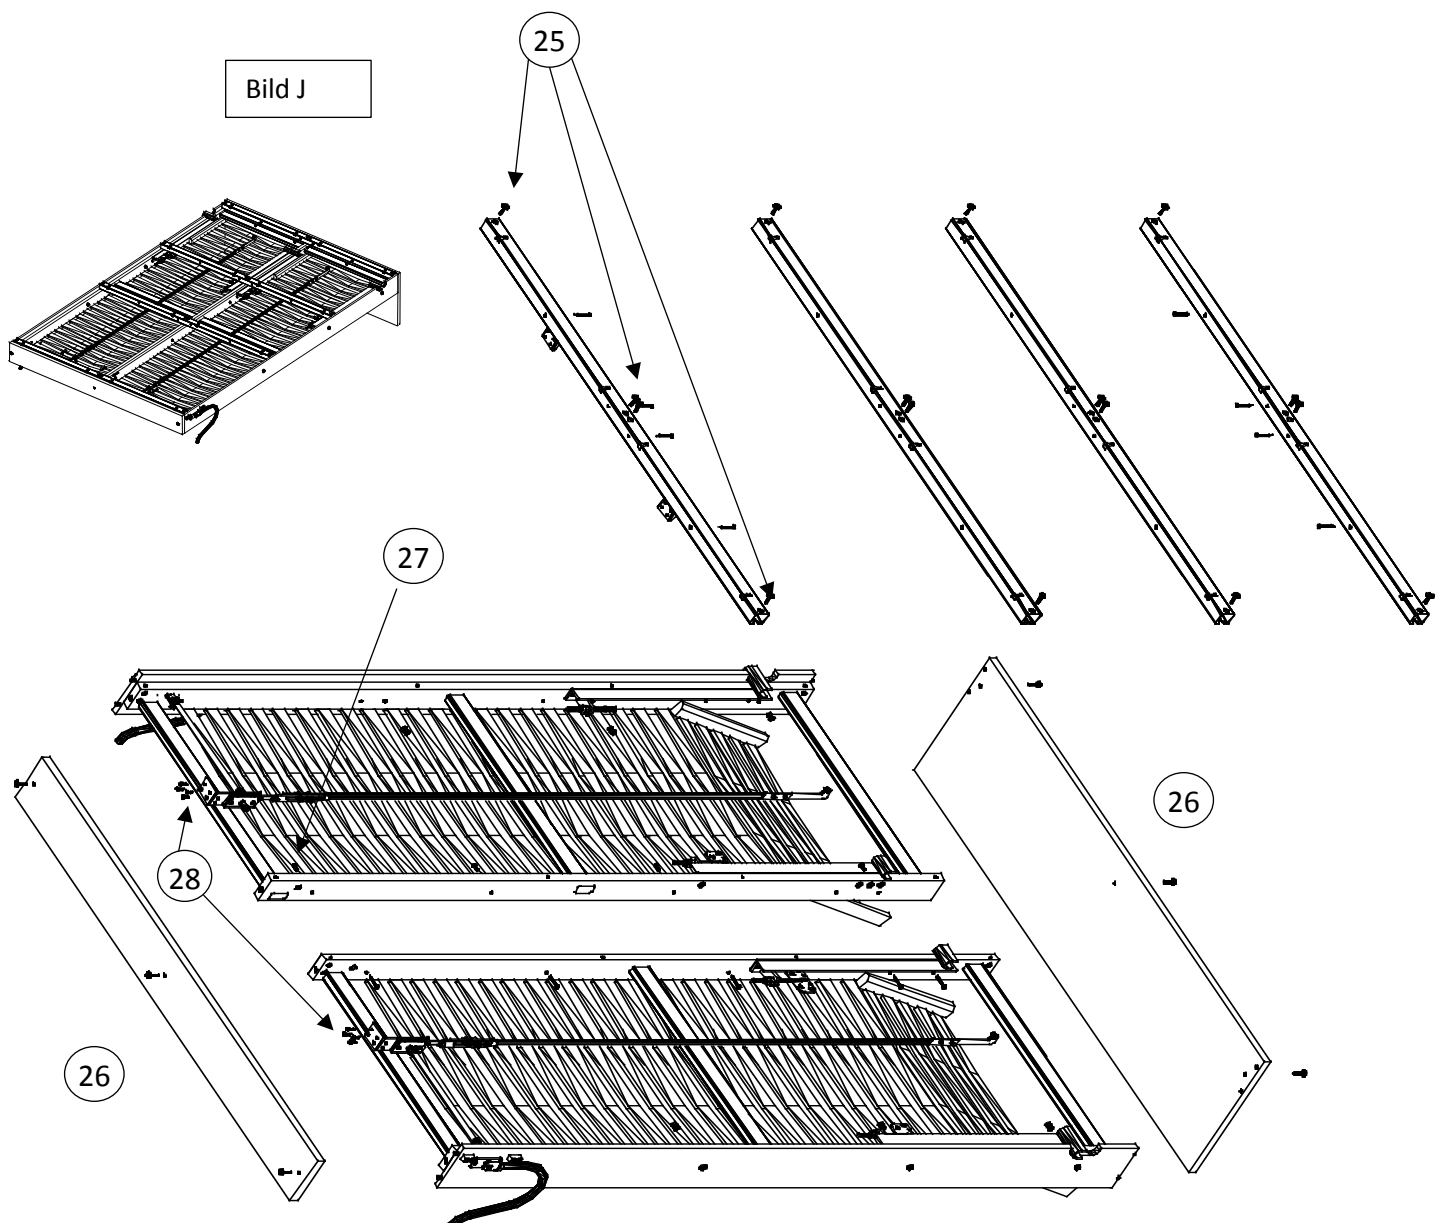

Hinweis

- Übergeben Sie dem Kunden die Montageanleitung.
- Besprechen Sie mit dem Kunden die Sicherheitshinweise (Seite 2).
- Befestigen Sie die Montagehilfen (11) und (18) auf der Innenseite der Front.
- Schulen Sie den Kunden über den sachgemässen Gebrauch des Bettes
- insbesondere über das Befestigen der Bettdecken und Kissen vor den Schliessen.

Wartung

- Die Beschläge sind weitgehend wartungsfrei. Wenn Geräusche an den Gelenkarmen der Federhalterungen auftreten, sind diese zu ölen.
- Durch das Gewicht des Bettes kann es zu einer Absenkung des Bodens kommen. Der Korpus muss dann neu ausgerichtet werden.

Haftungsausschluss

- Für Schäden die durch nichtbeachten der Sicherheitshinweise und Anweisungen in der Vorliegenden Montageanleitung entstehen, wird jegliche Haftung abgelehnt.