

Montageanleitung Korpusmöbel

Setup

Für die Montage benötigen Sie folgende Werkzeuge

- Akkuschrauber mit Verschiedenen Bits
- Bohrer 4.5 mm und 5 mm
- Schraubendreher Kreuzschlitz PZ2
- Sechskantschlüssel 4 mm

Die Montage wird beispielhaft an der abgebildeten Anrichte dargestellt. Verfahren sie für Ihre Kundenspezifische Zusammenstellung analog.




Die Möbel werden werkseitig weitgehend vormontiert geliefert. Durch die grosse Anzahl möglicher Zusammenstellung, muss die Vorbereitung und Montage zum Verbinden der einzelnen Elemente, Vor- Ort durch den Fach-Monteur gemacht werden. Für Fragen rund um die Montage und Einstellung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Bitte beachten Sie zusätzlich zu dieser Montageanleitung auch die Anleitung zu den Schubladen, der Wandmontage und der Kippsicherung.

Anleitung Möbelmontage ab Seite 2



Fussgestelle/Unterbauten Varianten

- | | |
|--|-----------|
| A) Möbel mit Quadrat-Füssen 25 mm hoch | Seite 2-4 |
| B) Möbel mit Sockelplatte 25 mm hoch | Seite 5 |
| C) Möbel mit Füßen 162 mm hoch | Seite 5 |
| D) Möbel mit Fussgestell 192 mm hoch | Seite 5 |
| E) Möbel mit zurückversetztem Sockel | Seite 6 |
| Demontage der Abdeckplatte Holz | Seite 6 |

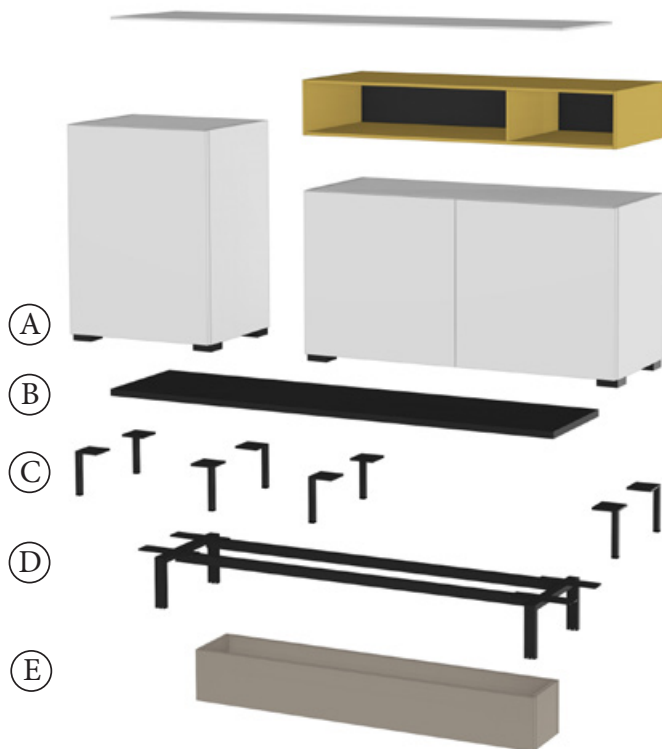


Korpusmöbel untereinander verbinden

Demontieren Sie Türen und Schubladen

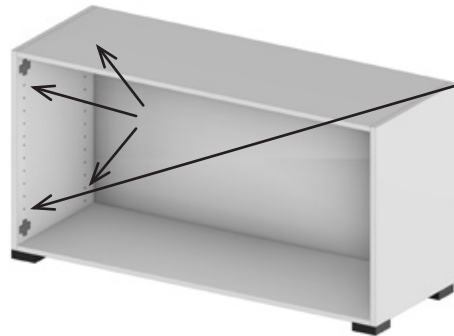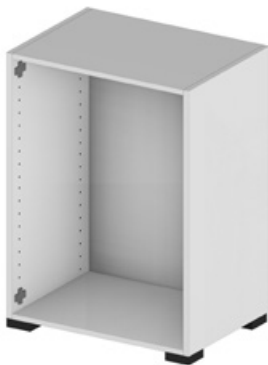

Durchhören Sie an vier Stellen die Seitenwand durch die Lochreihe mit einem Bohrer Durchmesser 4.5 mm.

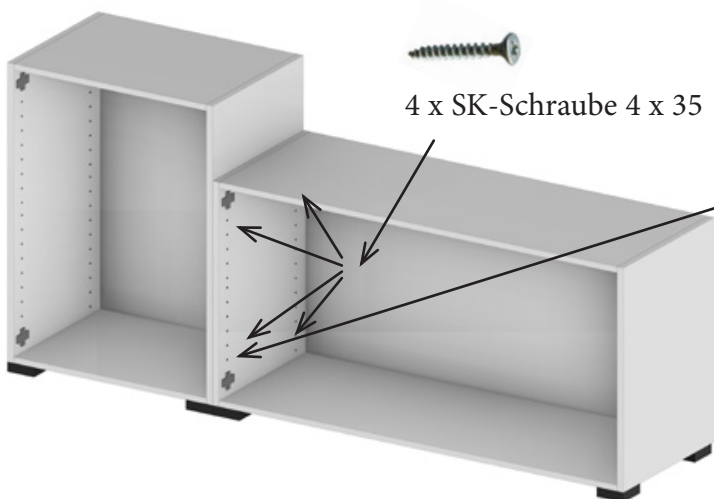


4 x SK-Schraube 4 x 35




Stellen Sie die Möbel zusammen und fixieren Sie diese von Hand oder mit einer Schraubzwinge. Verschrauben Sie die beiden Korpusse mit vier Schrauben

Sie können nun die Front wieder montieren.

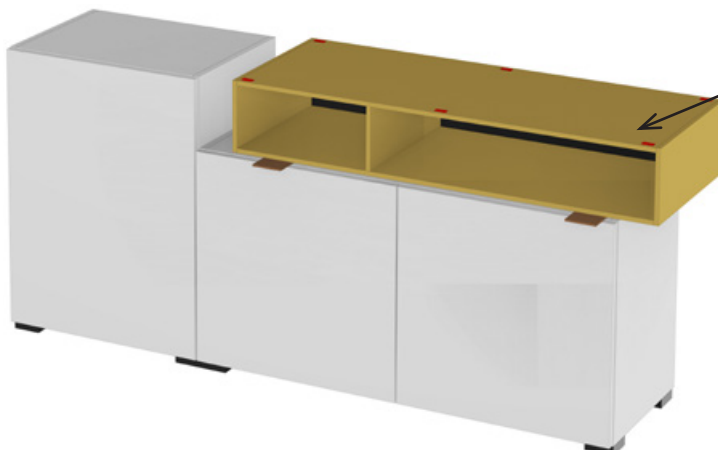


Legen Sie die Box mit der Unterseite nach oben auf das montierte Möbel. Montieren Sie die Klebestreifen an den hier rot markierten Stellen, (Box breit 6 Stück, Box schmal 4 Stück) und Ziehen Sie die Schutzfolie ab.

Korpusmöbel untereinander verbinden

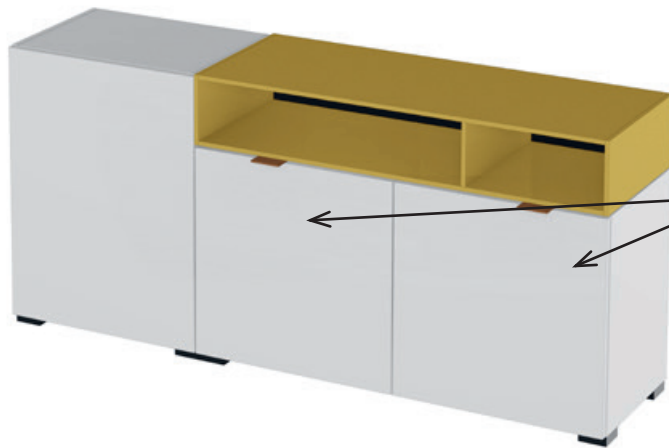

Damit die Box in Position gebracht und ausgerichtet werden kann, legen sie zwei Karton-Streifen zwischen Box und Möbel. Platzieren Sie die Kartonstreifen neben den Klebestreifen.

Richten Sie die Box an der Hinterkante der Korpusmöbel bündig aus. Achten Sie darauf, dass die Box nicht seitlich übersteht und am Korpus links anliegt.

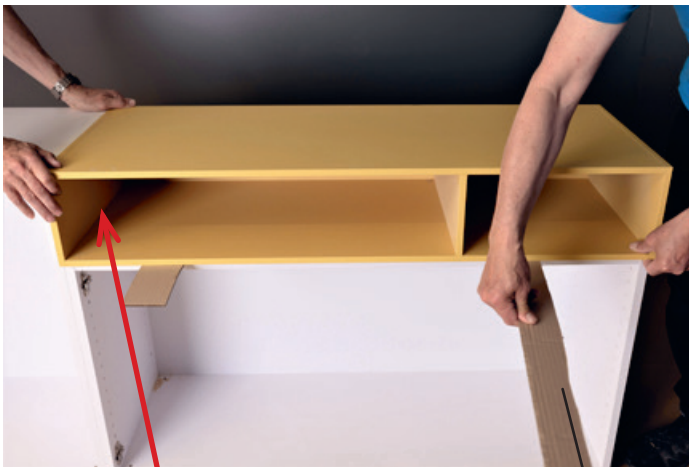


Fixieren Sie die Box in dieser Position und ziehen Sie nun die Kartonstreifen nacheinander vorsichtig nach vorne heraus.


Seitliche Verbindung von Boxen mit Möbeln mit einer Hülsenmutter M4 + Schraube M4 x 24. Für die Verbindung von Box mit Box benötigen Sie eine Hülsenmutter M4 + Schraube M4 x 18. Bohren Sie hierfür ein Durchgangsloch, Durchmesser 5 mm, etwa in der Mitte der Seitenwand der Box. Bei höheren Boxen sind zwei Verschraubungen übereinander notwendig.




PH M4 x 24 + Hülsenmutter
Verbindung Box mit Möbel

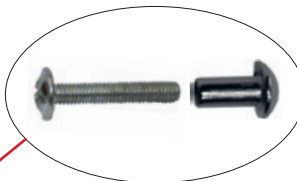

PH M4 x 18 + Hülsenmutter
Verbindung Box mit Box

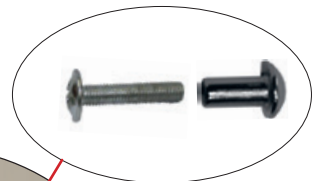

Korpusmöbel Montage der Abdeckplatte Die Montage muss mit zwei Personen erfolgen!

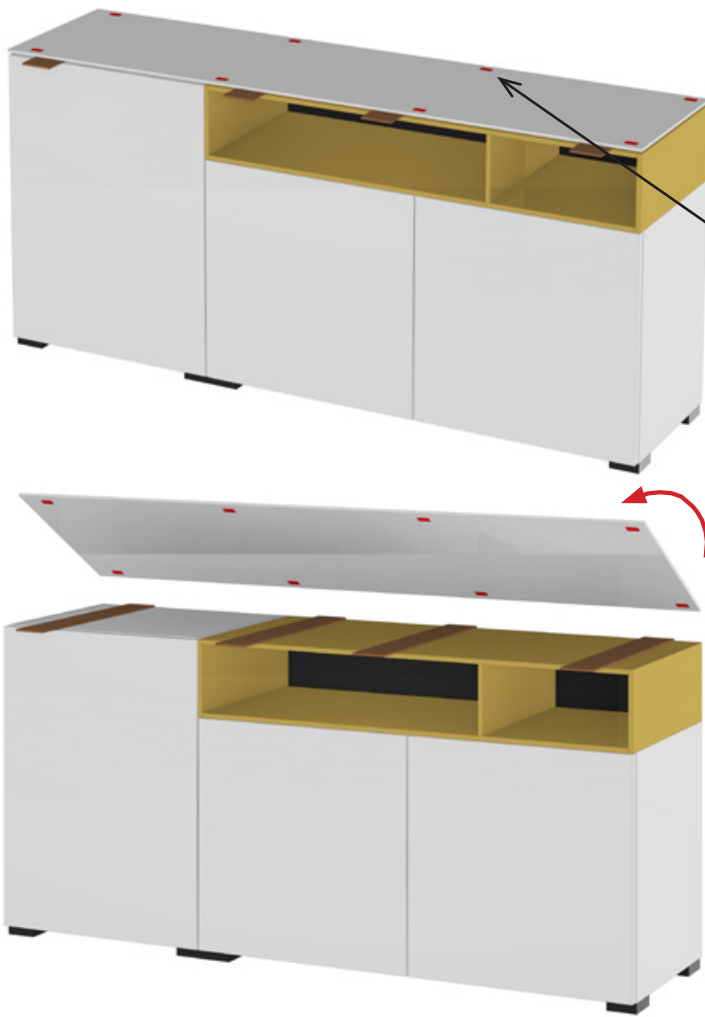


Montage der Abdeckplatte in Holz 8 mm
Legen Sie die Abdeckplatte mit der Unterseite nach oben auf die Kartonstreifen. Diese dienen als Montagehilfe.

Entfernen Sie die Schutzpapiere an den Klebestellen.

Drehen Sie die Abdeckplatte und legen Sie diese so auf die Schutzstreifen, dass die Klebpunkte neben den Kartonstreifen zu liegen kommen.

Richten Sie die Abdeckplatte seitlich und hinten an der Korpuskante aus. Fixieren Sie die Abdeckplatte in dieser Position und ziehen Sie dann einen Kartonstreifen nach dem anderen heraus.

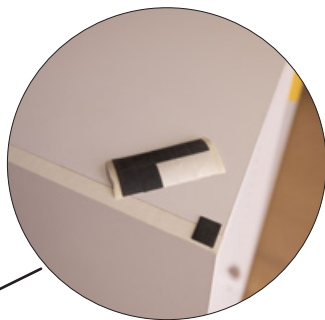


Montage Abdeckplatte Glas.

Für die Arbeit sind 2 Personen erforderlich!
Tragen Sie für diese Arbeit Schutzhandschuhe.


Kleben Sie die schwarzen Anti-Rutsch-Pads im Abstand von ca. 53 cm vorn und hinten auf die Möbelkombination.

Achten Sie beim Transport der Glasplatte darauf, dass die Glasplatte sich nicht zu stark durchbiegt.

Stellen Sie die Glasplatte auf dem Möbel ab und legen sie dann vorsichtig auf den Anti-Rutsch-Pads ab. Durch leichtes Anheben kann die Platte ausgerichtet werden.

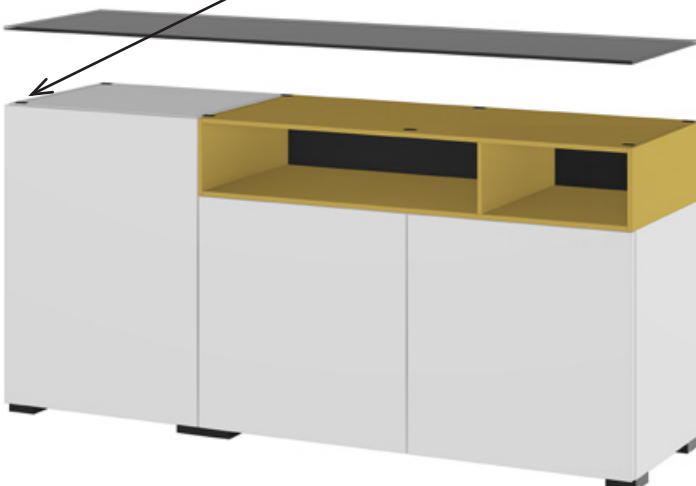


Korpusmöbel Montage der unterschiedlichen Fuss Varianten

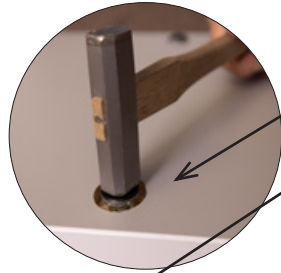


Montage Sockelplatte


Legen Sie die Sockelplatte auf den Boden und setzen Sie die Sockelsteller ein.
Stellen Sie die Sockelplatte mit den Stellfüßen nach unten an den vorgesehenen Platz und richten sie aus.
Stellen Sie die Möbel auf die Sockelplatte und verschrauben die Korpusse wie auf Seite 2 beschrieben.
Richten Sie die Möbel so aus, dass die Sockelstellschrauben durch den Boden der Korpusmöbel verstellt werden können.
Verschrauben Sie nun die Korpusse mit der Sockelplatte mit zwei Schrauben je Korpus. Vorbohren 4.5 mm, Schrauben 4x35 SK Kreuzschlitz.

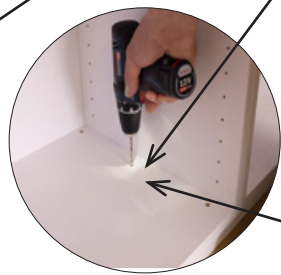

4x SK 4x35

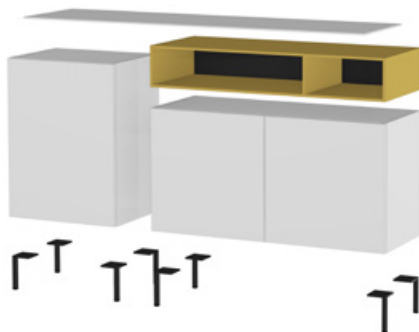

Montage der Möbel mit 165 mm hohen Füßen. Verschrauben Sie die Füße an den vormarkierten Punkten mit dem Korpus. Bauen Sie dann die Möbel wie auf Seite 2 beschrieben zusammen.

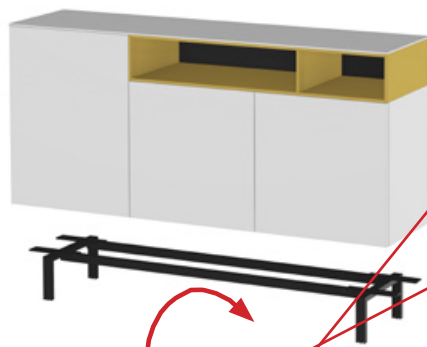

SK 5*55



PH 5*20

Montage Fussgestell

Verbinden Sie die Korpusse wie auf Seite 2 beschrieben. (Je nach Zusammenstellung können es auch mehrere Korpusse sein)
Legen Sie die Korpusse auf den Rücken.
Richten Sie das Untergestell mittels der beiden Unterlag-Hölzer aus.
Verschrauben Sie das Untergestell mit je 2 Schrauben PH 5*20 pro Lasche.
Verschrauben Sie die beiden Tragholme mit den Schrauben SK 5*55
Richten Sie die Kombination auf, achten Sie darauf, dass Sie dabei den Bodenbelag nicht beschädigen.
Die Füße können mittels der Stellschrauben in der Höhe justiert werden.



Montage Der Möbelkombination mit zurückver-
setztem Sockel.

Die Korpusse müssen an der Wand befestigt wer-
den, der Sockel dient lediglich als Unterstützung.
Beachten Sie hierzu die Anleitung Wandmontage!


Montieren Sie die Möbelkombination wie auf
Seite 2 beschrieben. Bauen Sie die Türen und
Schubladen noch nicht ein, dann können Sie die
Möbel leichter anheben.

Stellen Sie den Sockel an die richtige Position und
richten ihn aus.

Bereiten Sie für die Kombination die
Wandmontage vor wie in der Anleitung
Wandmontage Korpusmöbel beschrieben.

Stellen Sie die Kombination auf den Sockel und
befestigen Sie die Möbel an der Wand.

Demontage der Möbelkombination

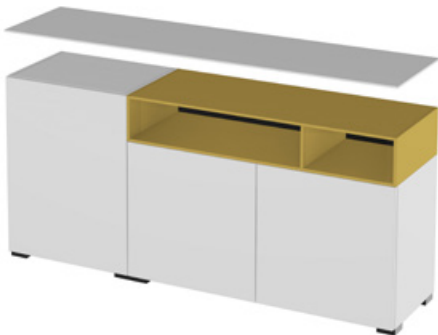

Wenn Sie bei einem Umzug die Kombination
nicht als Ganzes transportieren können, muss
die Abdeckplatte aus Holz, vorsichtig mit
einem Messer abgelöst werden. Klebstoffreste
entfernen Sie durch Abrubbeln oder mit
Bremsenreiniger.

Dann können Sie die Möbel auseinander-
schrauben und anschliessend wieder montie-
ren.

Nach der erneuten Montage kleben Sie die
Abdeckplatte wieder mit einem doppelseitigen
Klebeband Dicke 0.8 mm auf.

